



Synology RackStation RC18015xs+ Geniřletme Ünitesi RXD1215sas

Hızlı Yükleme Kılavuzu

İçindekiler

Bölüm 1: Başlamadan Önce

Paket İçeriği.....	3
Bir bakışta.....	5
Güvenlik Talimatları.....	

Bölüm 2: Donanım Kurulumu

Sürücünün Takılması için Aletler ve Parçalar.....	9
Sürücüler Synology RXD1215sas'a Kurma.....	9
Synology RC18015xs+ ile bağlama.....	12

Bölüm 3: RackStation'a DSM yükleyin

Web Assistant ile DSM Kurulumu.....	15
Bağlantının Onaylanması ve Depolama Alanlarının Yönetilmesi.....	17
Daha Fazla Bilgi.....	18

Bölüm 4: Bakım ve Genişletme

RC18015xs+.....	19
RackStation'a bir Ağ Arabirim Kartı Ekleme.....	19
RackStation'a bir RAM Modülü Ekleme.....	22
Arızalı PSU'yu Değiştirme.....	24
Arızalı Fan Modülünü Değiştirme.....	25
Arızalı RackStation'u Değiştirme.....	26
RXD1215sas.....	27
HA Kümesine Daha Fazla Genişletme Ünitesi Ekleme.....	27
Arızalı PSU'yu Değiştirme.....	28
Arızalı SAS Modülünü / Fanını Değiştirme.....	28

Ek A: Özellikler

Ek B: LED Gösterge Tablosu

Başlamadan Önce

Synology RackStation RC18015xs+ / RXD1215sas genişletme ünitesini satın aldığınız için teşekkürler! Yeni RackStation/genişletme ünitesi kurulumu öncesinde, lütfen aşağıdaki parçaları aldığınızı doğrulamak amacıyla paket içeriğini kontrol edin.* Ayrıca, kendinize veya Synology ürünlerinize zarar vermemek için lütfen dikkatlice güvenlik talimatlarını okuyun. Aşağıdaki bölümlerde, RackStation ve genişletme ünitelerini nasıl kuracağınız ve kullanıma başlayacağınız konusunda size bilgiler sunacağız.

* Synology RackStation **RC18015xs+** ve **RXD1215sas** genişletme ünitesi ayrı olarak satılır.

Not: RC18015xs+ bir high-availability (HA) kümesi halinde çalışmak üzere tasarlanmıştır. **İki** RC18015xs+ ve **en az bir** RXD1215sas genişleme biriminin tüm sistemi yapılandırması ve kurması ve normal şekilde çalışmasını sağlaması gerekecektir.

Paket İçeriği

RC18015xs+

Ana ünite x 1	AC güç kablosu x 2
	
	Hızlı Kurulum Kılavuzu x 1
	

RXD1215sas

Geniřletme ünitesi x 1		AC güç kablosu x 2
		
		Hızlı Kurulum Kılavuzu x 1
		
3,5" için vidalar sürücüler x 52	2,5" için vidalar sürücüler x 52	Mini-SAS kablosu x 2
		


Bir bakışta

RC18015xs+

Ön



Arka

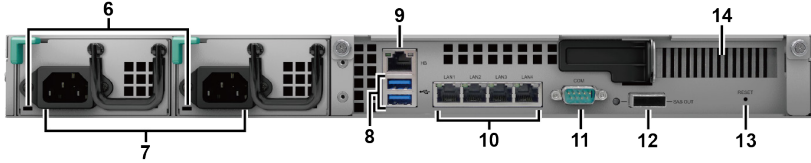


No.	Parça Adı	Konum	Açıklama
1	Güç Düğmesi ve Göstergesi	Ön	1. RackStation'u çalıştırmak için basın. 2. RackStation sunucusunu kapatmak için, güç düğmesine basın ve bip sesi duyana kadar basılı tutun, bu durumda Güç LED'i yanıp sönmeye başlar. Daha fazla bilgi için, lütfen bkz. Ek B: RC18015xs+ için LED Gösterge Tablosu , 35 sayfasında.
2	STATUS Göstergesi		Sistemin durumunu görüntüler. Daha fazla bilgi için, lütfen bkz. Ek B: RC18015xs+ için LED Gösterge Tablosu , 35 sayfasında.
3	UYARI Göstergesi		Fan veya sıcaklık durumuna ilişkin uyarıları görüntüler. Daha fazla bilgi için, lütfen bkz. Ek B: RC18015xs+ için LED Gösterge Tablosu , 35 sayfasında.
4	HA Göstergesi		High-availability (HA) kümesinin durumunu görüntüler. Daha fazla bilgi için, lütfen bkz. Ek B: RC18015xs+ için LED Gösterge Tablosu , 35 sayfasında.
5	Bip Kapalı Düğmesi		Bir arıza olduğunda verilen bipleme sesini devre dışı bırakmak için basın.
6	PSU Göstergesi	Arka	Güç besleme ünitesinin (PSU) durumunu görüntüler. Daha fazla bilgi için, lütfen bkz. Ek B: RC18015xs+ için LED Gösterge Tablosu , 35 sayfasında.
7	Güç Bağlantı Noktası		Güç kablolarını buraya bağlayın.


No.	Parça Adı	Konum	Açıklama
8	USB 3.0 Bağlantı Noktası	Arka	Harici sürücüler buradan RackStation'a bağlayın. Not: Depolama dışında kalan cihazlar desteklenmez. USB harici sürücüler sadece aktif sunucu olarak işlev gören RackStation'da kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, lütfen DiskStation Manager (DSM) Yardım > High Availability Manager 'a bakın.
9	Heartbeat LAN Bağlantı Noktası		HA kümesini oluşturmak için bir RJ-45 kablo ile buradan diğer RackStation RC18015xs+'ya bağlanın.
10	LAN Bağlantı noktası		Ağ kablolarını buraya bağlayın.
11	Konsol Bağlantı Noktası		Bu bağlantı noktası yalnız üretimde kullanım içindir.
12	SAS-OUT Bağlantı Noktası		Bir mini-SAS kablo ile buradan genişletme ünitesinin SAS-IN bağlantı noktasına bağlayın.
13	RESET Düğmesi		1. Varsayılan IP adresini, DNS sunucusunu ve admin hesabına ait şifreyi geri yüklemek için bir bip sesi duyana kadar basılı tutun. 2. Bir bip sesi duyana kadar basılı tutun, ardından RackStation sunucusunu DSM'nin yeniden kurulmasını sağlamak üzere Kurulmadı durumuna geri almak için üç bip sesi duyana kadar tekrar basılı tutun.
14	PCI Express Genişleme Yuvası		Bir PCIe x8 eklenti ağ arabirim kartını destekler. Ayrıntılı bilgi için, lütfen bkz. Bölüm 4: RackStation'a bir Ağ Arabirim Kartı Ekleme , 19 sayfası.

RXD1215sas

Ön


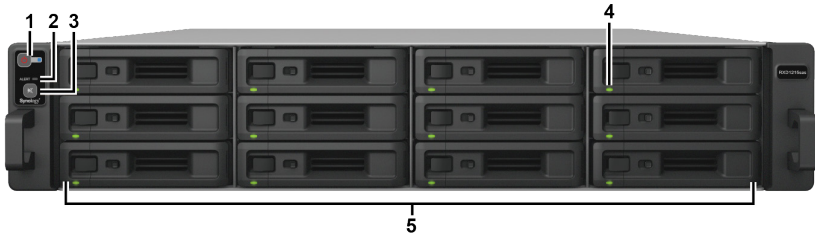


Arka

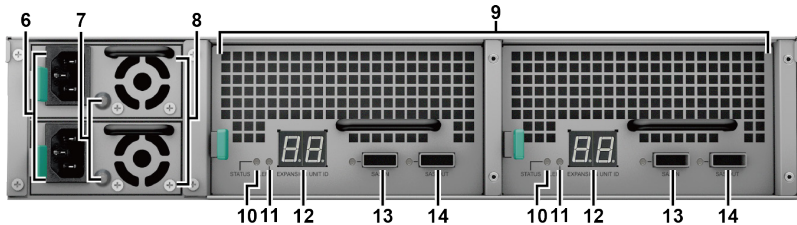

No.	Parça Adı	Konum	Açıklama
1	Güç Düğmesi ve Göstergesi	Ön	Genişletme ünitesini manuel olarak çalıştırmak için basın. Not: Genişletme ünitesi bir HA kümesi dahilinde çalışıyorsa, güç düğmesini basılı tutarak zorla kapatılmasını sağlayamazsınız.
2	UYARI Göstergesi		Fan veya sıcaklık durumuna ilişkin uyarıları görüntüler. Daha fazla bilgi için, lütfen bkz. Ek B: RXD1215sas için LED Gösterge Tablosu , 36 sayfasında.
3	Bip Kapalı Düğmesi		Bir arıza olduğunda verilen bipleme sesini devre dışı bırakmak için basın.
4	Sürücü Durum Göstergeleri		Sürücülerin durumunu görüntüler. Daha fazla bilgi için, lütfen bkz. Ek B: RXD1215sas için LED Gösterge Tablosu , 36 sayfasında.
5	Sürücü Tepsisi		Sürücüler (sabit disk sürücüler veya solid state sürücüler) buraya takın.
6	Güç Bağlantı Noktası	Arka	Güç kablolarını buraya bağlayın.
7	PSU Göstergesi		PSU'nun durumunu görüntüler. Daha fazla bilgi için, lütfen bkz. Ek B: RXD1215sas için LED Gösterge Tablosu , 36 sayfasında.
8	Güç Kaynağı Ünitesi Fan		Aşırı ısıyı atar ve güç kaynağı ünitesini (PSU) soğutur.
9	SAS Modülleri		Her modül başka bir genişletme ünitesinin aynı tarafında bir RackStation veya SAS modülüne bağlanacaktır.
10	STATUS Göstergesi		Modülün durumunu görüntüler. Daha fazla bilgi için, lütfen bkz. Ek B: RXD1215sas için LED Gösterge Tablosu , 36 sayfasında.
11	UYARI Göstergesi		Modülün fan durumu hakkındaki uyarıları görüntüler. Daha fazla bilgi için, lütfen bkz. Ek B: RXD1215sas için LED Gösterge Tablosu , 36 sayfasında.
12	Genişletme Ünitesi ID Göstergesi		Genişletme ünitesinin ID numarasını gösterir.
13	SAS-IN Bağlantı Noktası		Bir RackStation veya başka bir genişletme ünitesinin SAS-OUT bağlantı noktasına bağlanır.
14	SAS-OUT Bağlantı Noktası		Başka bir genişletme ünitesinin SAS-IN bağlantı noktasına bağlanır.

Güvenlik Talimatları

	Doğrudan güneş ışığından ve kimyasallardan uzak tutun. Ortamda ani sıcaklık veya nem değişimleri olmamasını sağlayın.
	Ürünü her zaman sağ tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirin.
	Herhangi bir sıvının yakınına koymayın.
	Temizlemeden önce güç kablosunu fişten çekin. Nemli kağıt havlularla silin. Kimyasal veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.
	Ünitenin devrilmesini önlemek için, arabaların veya dengesiz yüzeylerin üzerine koymayın.
	Güç kablosu doğru besleme voltajına takılmalıdır. Beslenen AC voltajın doğru ve kararlı olduğundan emin olun.
	Cihazdan tüm elektrik akımını kaldırmak için güç kablolarının güç kaynağından ayrılmış olduğundan emin olun.
	Pil yanlış tip ile değiştirildiğinde patlama riski söz konusudur. Kullanılmış pilleri uygun şekilde atın.

Donanım Kurulumu

Sürücünün Takılması için Aletler ve Parçalar


- Tornavida
- **En az** üç 3,5" veya 2,5" SAS sürücü (uyumlu sürücü modelleri için lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.)

Uyarı:

1. Veri içeren bir sürücü takarsanız, sistem sürücüyü biçimlendirir ve tüm veriyi siler. Verilere hala ihtiyacınız varsa, lütfen takmadan önce bunları yedekleyin.
2. SATA sürücüler RXD1215sas'da desteklenmez.

Sürücülerini Synology RXD1215sas'a Kurma


1 Sürücü tepsisini açın.

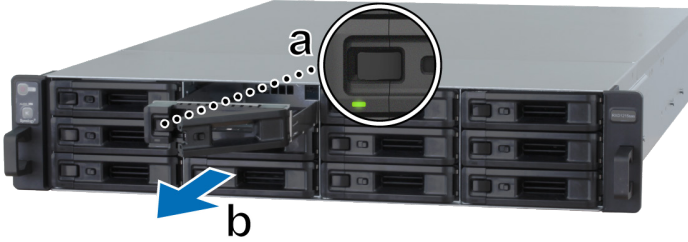


- a Sürücü tepsi kolunun sol tarafında yer alan küçük düğmeyi bulun. Düğmeye bastırıldığında sürücü tepsisi dışarı çıkacaktır.
- b Yukarıda gösterildiği gibi sürücü tepsisi klunu çekin.

2 Sürücülerı yükleme:

- **3,5" sürücüler için:** Sürücüyü sürücü tepsisine yerleştirin. Tepsiyi ters çevirin ve sürücüyü sabitlemek üzere alt kısımda gösterilen dört kısma vidaları sıkın.

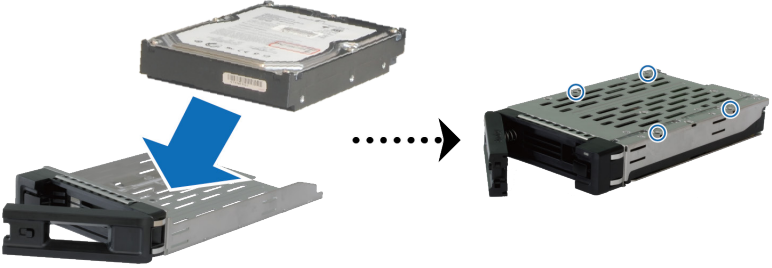

- **2,5" sürücüler için:** Sürücüyü sürücü tepsisine yerleştirin. Tepsiyi ters çevirin ve sürücüyü sabitlemek üzere alt kısımda gösterilen dört kısma vidaları sıkın.

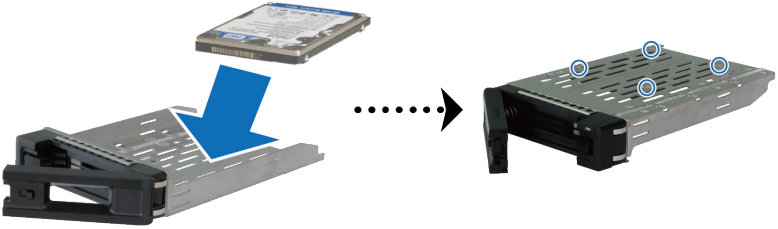

3 Yüklü sürücü tepsisini boş sürücü yuvasına takın.



Not:

1. Tepsinin sonuna kadar içeriye itildiğinden emin olun. Aksi halde, sürücü düzgün çalışmayabilir.
2. RackStation RC18015xs+ ile birlikte olan HA kümesi, normal çalışma için genişletme ünitelerinde en az **üç** sürücü gerektirir.

- 4 Sürücü tepsisini sabitlemek kolu içeri itin.
- 5 Sürücü tepsisini kilitlemek için sürücü tepsisi kolu üzerindeki düğmeyi sola doğru itin.



- 6 Hazırladığınız diğer sürücüler monte etmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.
- 7 Sürücüler aşağıda gösterildiği gibi numaralanır.



Not: Bir RAID birimini oluşturmak istiyorsanız, sürücü kapasitesi kullanımını optimize etmek amacıyla tüm kurulu sürücülerin aynı boyutta olmasını öneririz.

Synology RC18015xs+ ile bağlama

- 1 Her RackStation ünitesini svcinize, yönlendiricinize veya hub'ınıza bağlamak için en az bir LAN kablosu kullanın.

Not: HA kümesinin her iki RackStation ünitesi ağa benzer bir yolla bağlanmalıdır. Örneğin, LAN kablolarını bir RackStation üzerindeki LAN 1 ve LAN 3 bağlantı noktalarına bağlarsanız, ağa bağlı diğer RackStation üzerindeki LAN 1 ve LAN 3 bağlantı noktalarına da iki LAN kablosu bağlamanız gerekir.


- 2 Bir LAN kablosunun bir ucunu bir RackStation'un Heartbeat LAN bağlantı noktasına ve diğer LAN kablosunu diğer RackStation'un Heartbeat LAN bağlantı noktasına bağlayın.



- 3 Güç kablolarının bir ucunu sırasıyla her bir RackStation ve genişletme ünitesinin güç bağlantı noktalarına, diğer ucunu da elektrik prizlerine takın.



- 4 Genişletme ünitesini mini-SAS kablolar ile her iki RackStation ünitesine bağlayın.

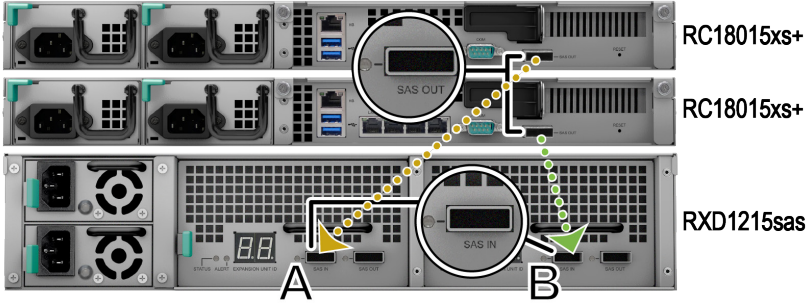

- Mini-SAS kablusunun bir ucunu bir RackStation üzerindeki SAS-OUT bağlantı noktasına ve diğer ucunu genişletme ünitesinin **SAS modül A'sı** üzerindeki SAS-IN bağlantı noktasına bağlayın.
- Mini-SAS kablusunun bir ucunu diğer RackStation üzerindeki SAS-OUT bağlantı noktasına ve diğer ucunu genişletme ünitesinin **SAS modül B'si** üzerindeki SAS-IN bağlantı noktasına bağlayın.

Not: Daha fazla genişletme ünitesi eklemek için, lütfen bkz. **HA Kümesine Daha Fazla Genişletme Ünitesi Ekleme**, 27 sayfası.

- 5 RackStation'u çalıştırın.



Not:

- RackStation ünitelerini çalıştırdığınızda, genişletme üniteleriniz, doğru bağlantıları koşuluyla birer birer otomatik olarak çalışacaktır.
- DSM kurulumuna ve HA kümesi yapılandırmasına devam etmeden önce her iki RackStation ünitesini çalıştırmanızı öneririz. DSM kurmak için sadece bir RackStation çalıştırmanız halinde, HA kümesi yapılandırmasına devam edebilmeniz için kurulum sonrasında diğer RackStation'u manuel olarak çalıştırmanız gerekecektir.

RackStation'a DSM yükleyin

Donanım kurulumu tamamlandıktan sonra, Synology'nin tarayıcı tabanlı işletim sistemi olan DiskStation Manager'i (DSM) RackStation sunucunuza yükleyin.

Web Assistant ile DSM Kurulumu

RackStation sunucunuz DSM'nin en yeni sürümünü internetten indirmenize ve RackStation sunucunuza kurmanıza yardımcı olan **Web Assistant** adında bir araçla gelir. Web Assistant kullanmak için, lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

1 RackStation'u çalıştırın.

Not: Bir HA kümesi oluşturmak amacıyla iki RackStation ünitesi kurarsanız, DSM kurulumuna devam etmeden önce her iki RackStation'u da çalıştırmanızı şiddetle öneririz.

- 2 RackStation üniteleri ile aynı ağa bağlı olan bir bilgisayarda bir web tarayıcı açın.
- 3 Aşağıdakilerden herhangi birisini tarayıcınızın adres çubuğuna girin:
a find.synology.com
b rackstation:5000
- 4 Web Assistant web tarayıcınız tarafından başlatılacaktır. Yerel ağ içinde RackStation'u arar ve bulur. RackStation'un durumu **Kurulmadı** olmalıdır.
- 5 RackStation ünitelerinden bir tanesini seçin ve kurulum işlemi başlatmak için **Kur** üzerine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin. Bu RackStation kurulum sonrasında aktif sunucu olarak hizmet yapacaktır.

Not:

1. Kurulumun diğer sunucu üzerinde başlatıldığı bilgisini alırsanız, kurulum işlemine devam etmek için ekrandaki talimatları izleyin.
2. RackStation, DSM'yi Web Assistant ile kurmak için internet'e bağlanmalıdır.
3. Önerilen tarayıcılar: Chrome, Firefox.
4. RackStation üniteleri ve bilgisayar aynı yerel alan ağı üzerinde bulunmalıdır.


- 6 Kurulum işleminden tamamlanmadan önce kazara çıkarsanız find.synology.com adresine tekrar giderek **Hazır** durumuna sahip RC18015xs+ modelini bulun ve parolayı boş bırakıp DSM'de **admin** (varsayılan yönetim hesabı adı) olarak oturum açın.

Not:


1. Sistem DSM kurulumu ve HA kümesi oluşturma işleminde size yardımcı olacaktır.
2. Kurulum tamamlandığında, geçiş veya üstlenme özelliklerinin normal çalışmasını sağlamak için, **DSM > Denetim Masası > Ağ > Ağ Arabirimi** ögesinde RackStation üniteleriniz için bir statik IP belirlemenizi şiddetle öneririz.
3. HA kümesinin durumunu izlemek veya ayarlarını yapılandırmak için, lütfen **DSM > High Availability Manager** ögesine gidin. Daha fazla bilgi için, lütfen **DSM Yardım'a** bakın.

Bağlantının Onaylanması ve Depolama Alanlarının Yönetilmesi

- 1 RackStation ünitesinin DiskStation Manager (DSM) programında oturum açın.
- 2 Genişletme ünitelerinin başarıyla bağlandığını teyit etmek için **Ana Menü > Depolama Yöneticisi > Genel Bakış** öğesine gidin.

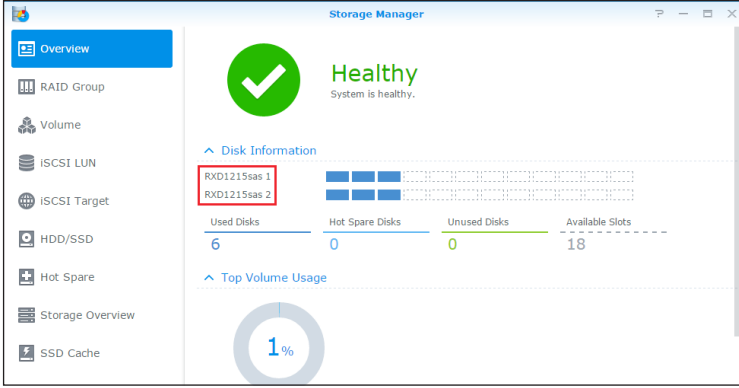


- 3 Depolama alanının oluşturulmasını ve genişletilmesini yönetmek için sol paneldeki **RAID Group** öğesine gidin.
- Yeni bir RAID group oluşturmak istiyorsanız, **Oluştur**'a tıklayın ve oluşturmayı tamamlamak için sihirbazı izleyin.
 - Mevcut bir RAID group'u genişletmek istiyorsanız, grup listesinden genişletmek istediğiniz RAID group'u seçin, **Yönet > Disk Ekle** üzerine tıklayın ve genişletmeyi tamamlamak için sihirbazı izleyin.

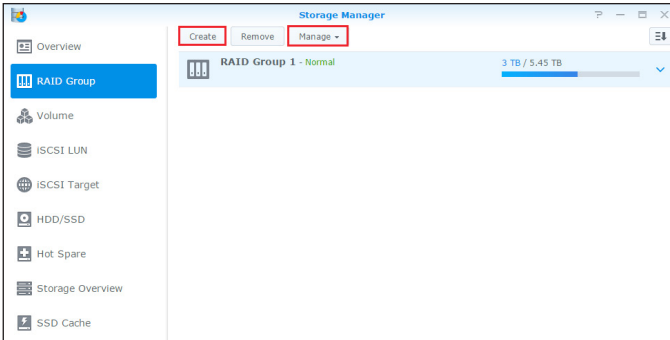

4 RAID group hazır olduğunda, birimleri yönetmek için sol paneldeki **Birim** ögesine gidin.

- Genişletme ünitesi üzerinde yeni bir birim oluşturmak istiyorsanız **Oluştur**'a tıklayın ve sihirbazın talimatlarına uyun.
- Mevcut bir birimi genişletmek istiyorsanız, birim listesinden genişletmek istediğiniz birimi seçin ve **Düzenle** üzerine tıklayın ve sihirbazın talimatlarını izleyin.

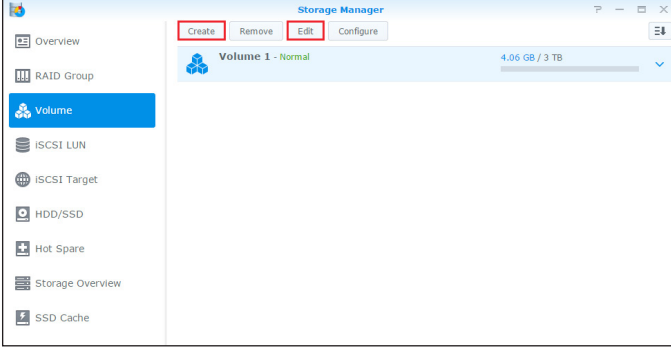

5 Birim yönetimi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen **DSM Yardım > Depolama Yöneticisi**'ne bakın.

Sınırlamalar: Bu genişletme ünitesini kullanmadan önce, lütfen aşağıdaki sınırlamalara bakın.

1. Bu genişletme ünitesi aynı anda en fazla iki adede kadar Synology RackStation RC18015xs+ ünitesi ile sadece bir HA kümesinde kullanılabilir.
2. Her iki RackStation ünitesi aynı genişletme ünitelerini paylaşmalıdır. Eğer bir RackStation, diğer RackStation ünitesi diğer genişletme ünitelerine bağlıyken belirli genişletme ünitelerine bağlanırsa çalışmaz.

Daha Fazla Bilgi

Tebrikler! RackStation **RC18015xs+** ve **RXD1215sas** genişletme üniteleri ile birlikte HA kümeniz şimdi kuruldu. Daha fazla bilgi veya çevrimiçi kaynaklar için lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.

Bakım ve Genişletme

RC18015xs+

Not: Aktif sunucu olarak çalışan RackStation'u kapatmadan ve bağlantısını kesmeden önce, hizmet zamanı kaybını en aza indirmek için DSM'de lütfen manuel olarak bir geçiş yapın. Ayrıntılı bilgi için, lütfen **DSM Yardım > High Availability Manager**'a bakın.

RackStation'a bir Ağ Arabirim Kartı Ekleme

RackStation RC18015xs+, bir PCIe x8 eklenti ağ arabirim kartını destekler. RackStation'u açmak ve bir ağ arabirim kartı eklemek için lütfen aşağıdaki talimatlara bakınız.

Not:

1. Bir HA kümesindeki (oluşturulmuşsa) RackStation ünitelerinizin herhangi birisine bir ağ arabirim kartı eklerseniz, benzer modelde başka bir ağ arabirim kartını diğer RackStation'a eklemeniz gerekir.
2. Uyumlu ağ arabirim kartı modelleri için, lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.


- 1 RackStation sunucunuzu kapatın. Muhtemel hasarın önüne geçmek için RackStation sunucuza bağlı olan tüm kabloları ayırın.

2 Üst kapağı çıkartarak RackStation'u açın.

- a Saatin aksi yönünde çevirerek kasanın üst kapağını tutarak modelin arkasındaki iki vidayı gevşetin.




- b Başparmak oluklarından sıkıca tutarak ve aşağıda gösterilen yönde çekerek üst kapağı sökün ve üst kapağı yan tarafa bırakın.

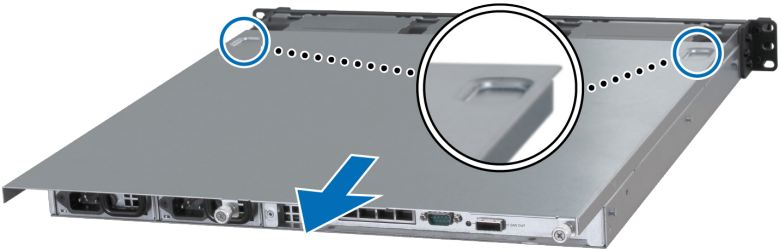

Not: Üst kapağı çıkardığınızda hassas dahili bileşenler açığa çıkar. Aşağıdaki adımlarda belirtilen parçaların dışındakilere dokunmayın.


3 Ağ arabirim kartını takın.

- a** Bağlantı noktası erişim kapağını sökmek için bağlantı noktası erişim braketinin üzerindeki tırnağı sağa doğru çekin.

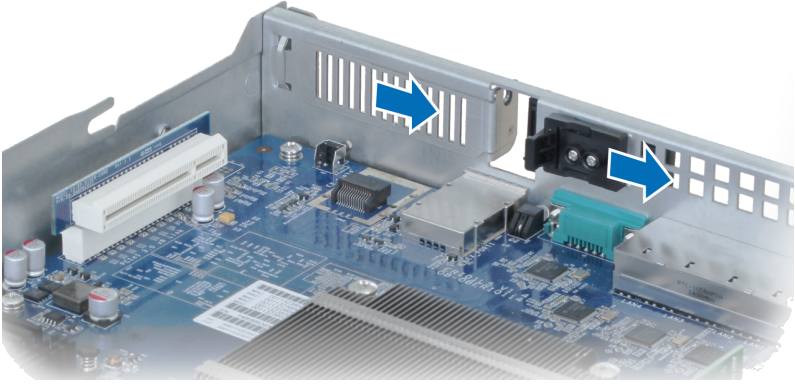


- b** Kartın konektörünü ve braketini yuvalarla hizalayın.

- c** Kartı yuvaya takın.

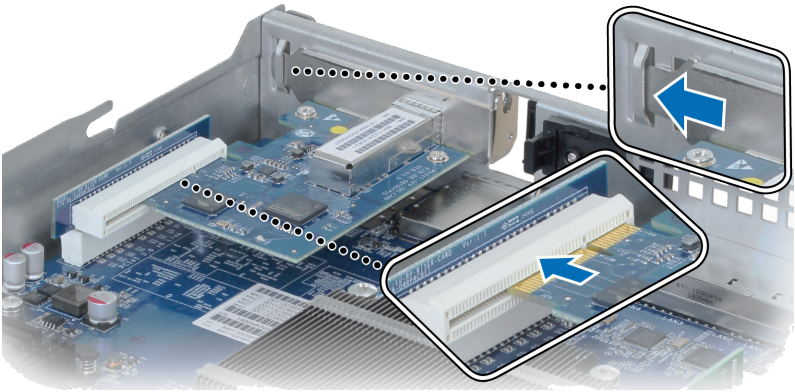

d Yeni takılan kartı hizalamak için tırnağı geriye doğru itin.

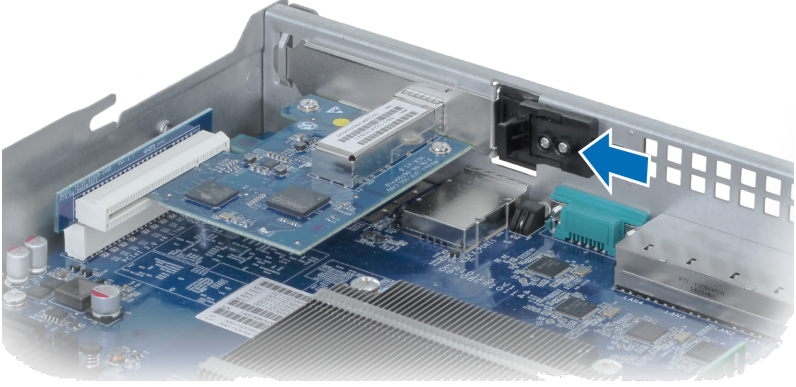

Not: Konektörün tam oturduğundan emin olun. Aksi halde, ağ arayüz kartı düzgün çalışmayabilir.

4 Adım 2'de kaldırdığınız üst kapağı geri takın.

a Üst kapağın yan tarafındaki yuvarlak noktaları kasanın kenarındaki yuvarlarla hizalayın ve üst kapağı tekrar yerine takın.



b Adım 2-a'da gevşettiğiniz iki vidayı sıkın.

RackStation'a bir RAM Modülü Ekleme

İsteğe bağlı Synology RAM modülü RackStation bellek genişletmesi için tasarlanmıştır. RackStation sunucunuza RAM modülü takmak, kontrol etmek veya çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyin.

RAM modülünü takmak için:


Not: Bir HA kümesindeki (oluşturulmuşsa) RackStation ünitelerinizden birisine bir RAM modülünü eklerseniz, diğer RackStation'a da aynı modelde başka bir RAM modülünü eklemeniz gerekir.

1 RackStation sunucunuzu kapatın. Muhtemel hasarın önüne geçmek için

RackStation sunucuza bağlı olan tüm kabloları ayırın.

2 RackStation'a bir Ağ Arabirim Kartı Ekleme adım 2'yi takip ederek RackStation'u açın.

3 Yeni bellek modülünü yuvaya yerleştirin:

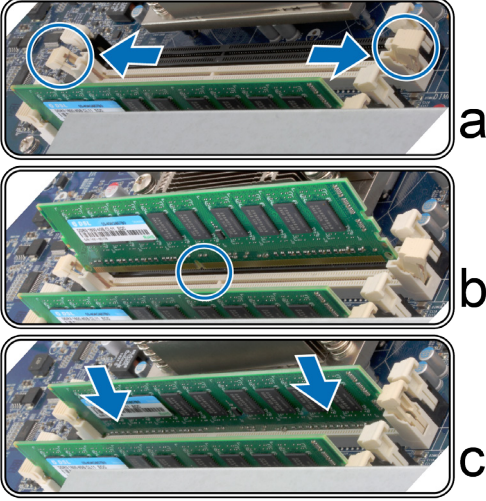

a Yuva üzerindeki tespit klipslerini yanlara doğru itin.

b Modülün altın kenarındaki çentiği bellek yuvasındaki çentiğe hizalayın.

c Güçlü ve düzgün bir basınçla bellek modülü üzerine bastırın. Tespit klipsleri modül doğru takıldığında yerlerine oturur.

Not: Bellek modülünü kenarlarından tutun ve altın konektörlere dokunmayın.

4 RackStation'a bir Ağ Arabirim Kartı Ekleme adım 4'yi takip ederek RackStation'u açın.

RackStation'ın yeni bellek kapasitesini tanıdığından emin olmak için:

- 1 DSM'de **admin** veya administrators grubu üyesi bir kullanıcı olarak oturum açın.
- 2 **Toplam Fiziksel Bellek** değerini **Denetim Masası > Bilgi Merkezi** ögesinde kontrol edin.

RackStation sunucunuz belleği tanımıyor veya başarılı biçimde başlatılamıyorsa belleğin doğru olarak takıldığını onaylayın.

RAM modülünü çıkarmak için:

Not: Bir HA kümesindeki (oluşturulmuşsa) RackStation ünitelerinizden birisinden bir RAM modülünü kaldırırsanız, diğer RackStation'dan da karşılık gelen RAM modülünü kaldırmmanız gerekir.


- 1 RackStation sunucunuzu kapatmak üzere "RAM modülünü takmak için" bölümünün adım 1 ve 2'sini izleyin, kabloları ayırın ve ardından üst kapağı çıkarın.
- 2 Dışarı doğru bastırarak bellek tespit klipslerini ayırdığınızda modül yuvadan dışarı fırlar.
- 3 Üst kapağı yerine takmak için "RAM modülünün takılması" adım 4'ü izleyin.

Arızalı PSU'yu Değiştirme

Bir güç kaynağı ünitesi (PSU) arızalanırsa, PSU'yu değiştirmek için aşağıdaki talimatlara bakın.

- 1 Değiştirilecek PSU'dan güç kablosunu çıkartın.

Not: Bip Kapalı düğmesine basarak, duyduğunuzda uzun bipleme sesini susturabilirsiniz.

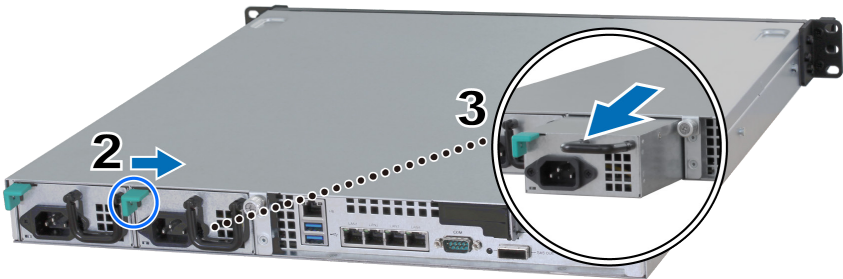


- 2 Arka paneldeki PSU kolunu belirtilen yönde itin.
- 3 PSU'yu RackStation'dan çekip çıkartın.
- 4 Yeni bir PSU hazırlayın ve bir klik sesi duyana kadar yuvaya geri itin.


Arızalı Fan Modülünü Değiştirme

Eğer bir fan modülü arızalanırsa, RackStation'u açmak ve arızalı fan modülünü değiştirmek için aşağıdaki talimatlara uyun.

- 1 RackStation sunucunuzu kapatın. Muhtemel hasarın önüne geçmek için RackStation sunucuza bağlı olan tüm kabloları ayırın.
- 2 **RackStation'a bir Ağ Arabirim Kartı Ekleme** adım 2'yi takip ederek RackStation'u açın.
- 3 RackStation'dan yukarı doğru çekerek arızalı fan modülünü sökün.

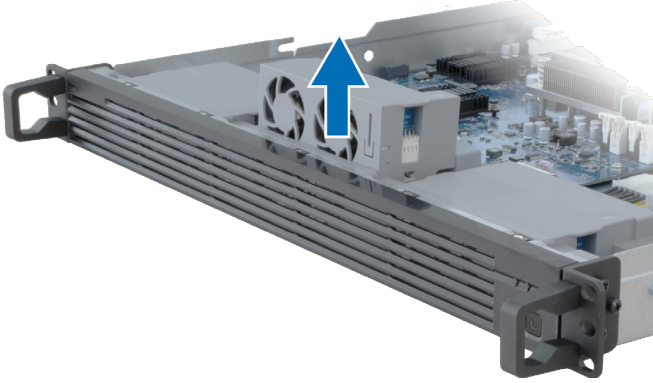

- 4 Yeni fan modülünü hazırlayın ve aşağıda gösterilen yönlendirmeyi kullanarak boş yuva içine yerleştirin.

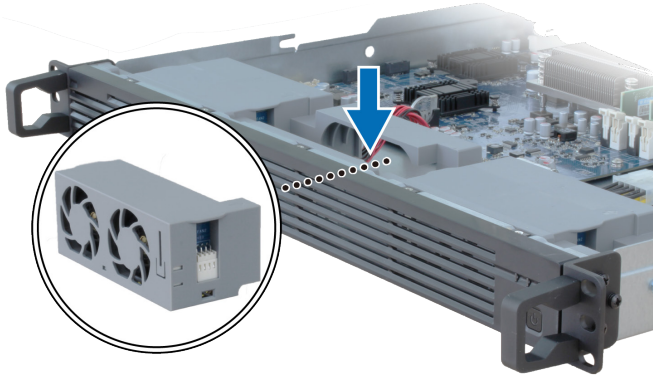


- 5 **RackStation'a bir Ağ Arabirim Kartı Ekleme** adım 4'yi takip ederek RackStation'u açın.

Arızalı RackStation'u Değiştirme

Bir RackStation arızalanırsa, arızalı RackStation'u değiştirmek için aşağıdaki talimatlara bakın.

Not: Arızalı RackStation aktif sunucu olarak işlev yapıyorsa ve hizmet diğer RackStation ünitesine aktarılmamışsa, **DSM > High Availability Manager** üzerinde geçişi yapın.


- 1 Arızalı RackStation'un kapatıldığından emin olun. Arızalı RackStation'dan tüm kabloları sökün. Bağlantısı kesilen RackStation'u yana ayırın.
- 2 Yeni bir RackStation hazırlayın ve **Bölüm 2: Synology RC18015xs+ ile bağlama**, 12 sayfası talimatlarını izleyerek yeni RackStation'u diğer RackStation ve genişletme ünitesine bağlayın.
- 3 Yeni bağlanan RackStation'u çalıştırın.
- 4 **DSM > High Availability Manager** ögesine gidin. **Genel bakış** sekmesinde, yeni bağlanan RackStation **Bilinmeyen Sunucu** olarak gösterilecektir.
- 5 **Yönet > Bilinmeyen sunucuyu kurtar** üzerine tıklayın; yeni RackStation pasif sunucu olarak hizmet gören HA kümesini yeniden başlatacak ve birleştirecektir.

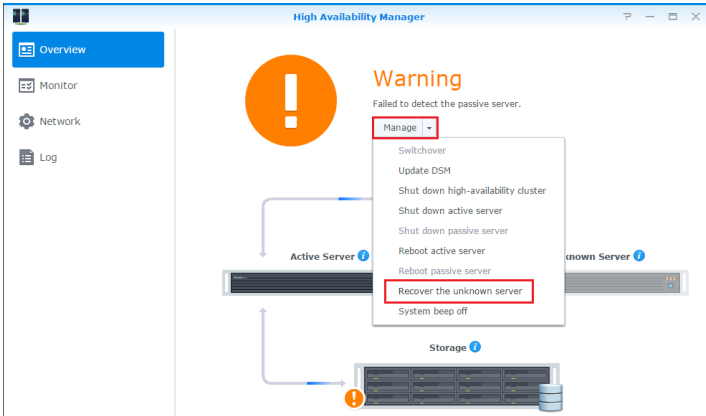

RXD1215sas

HA Kümesine Daha Fazla Genişletme Ünitesi Ekleme

RackStation RC18015xs+ ile olan HA kümesi, onbeş adede kadar RXD1215sas genişletme ünitesi ile çalışmayı destekler. HA kümesine daha fazla genişletme ünitesi eklemek için aşağıdaki talimatları izleyin.

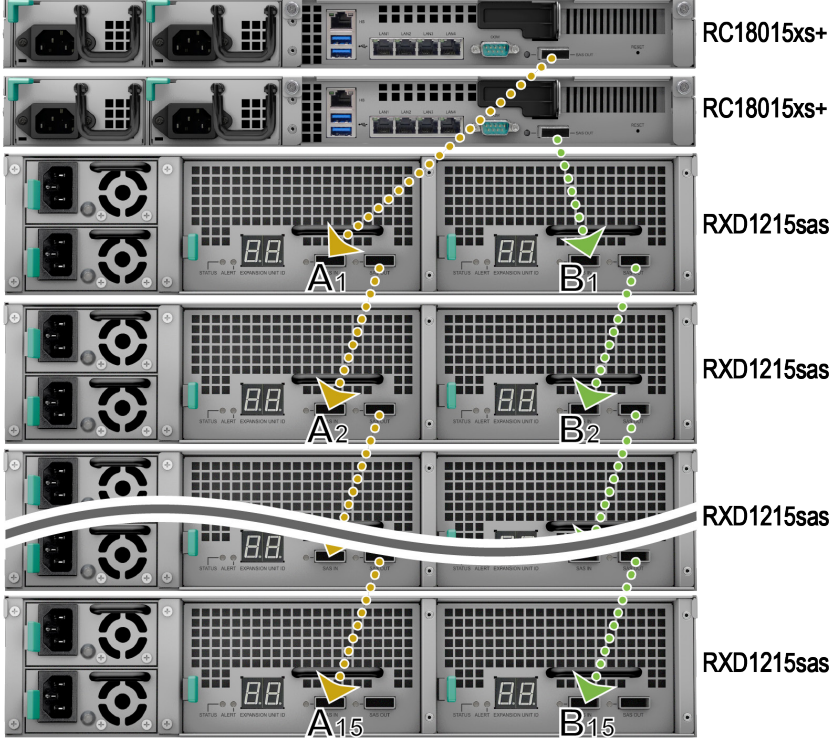

- 1 Mini-SAS kablosunun bir ucunu, bir genişletme ünitesinin **SAS modül A'sı** üzerindeki SAS-OUT bağlantı noktasına (ör. modül A1) ve diğer ucu bir sonraki genişletme ünitesinin **SAS modül A'sı** üzerindeki SAS-IN bağlantı noktasına (ör. modül A2) bağlayın.
- 2 Mini-SAS kablosunun bir ucunu, bir genişletme ünitesinin **SAS modül B'si** üzerindeki SAS-OUT bağlantı noktasına (ör. modül B1) ve diğer ucu bir sonraki genişletme ünitesinin **SAS modül B'si** üzerindeki SAS-IN bağlantı noktasına (ör. modül B2) bağlayın.
- 3 HA kümesine başka bir genişletme ünitesi eklemek için adım 1 ve 2'yi tekrarlayın.

Not:


1. Genişletme üniteleri her RackStation ünitesi için karşılık gelen taraflardaki modüllerle seri olarak bağlanmalıdır.
2. Her iki RackStation ünitesi kendi paylaşımlı genişletme ünitelerine aynı sırayla bağlanmalıdır. Örneğin, bir RackStation ünitesini yukarıdaki örnek resimde gösterildiği gibi "A1, A2, A3 ..." sırasıyla genişletme ünitelerine bağlarsanız, diğer RackStation ünitesini "B1, B3, B2 ..." sırasıyla genişletme ünitesine bağlayamazsınız

Arızalı PSU'yu Değiştirme

Bir PSU veya fanı arızalanırsa, arızalı PSU'yu değiştirmek için aşağıdaki talimatlara bakın.

- 1 Değiştirilecek PSU'dan güç kablosunu çıkartın.

Not: Bip Kapalı düğmesine basarak, duyduğunuzda uzun bipleme sesini susturabilirsiniz.

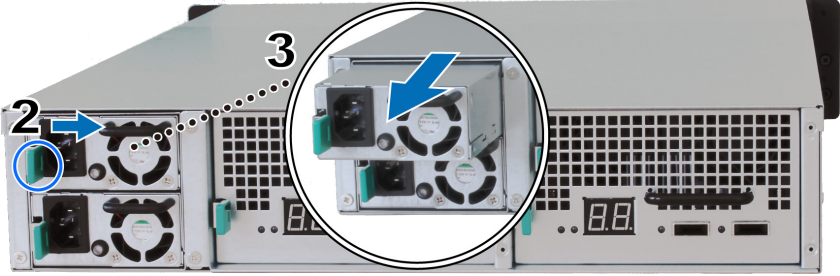

- 2 Arka paneldeki PSU kolunu belirtilen yönde itin.
- 3 PSU'yu genişletme ünitesinden çekip çıkartın.
- 4 Yeni bir PSU hazırlayın ve bir klik sesi duyana kadar yuvaya geri itin.


Arızalı SAS Modülünü / Fanını Değiştirme

Eğer bir SAS modülü veya fanı arızalanırsa, genişletme ünitesi SAS modülünü çıkartmak ve modülü veya arızalı fanı değiştirmek için aşağıdaki talimatlara bakın.


- 1 Arızalı fanın değiştirileceği SAS modülünden mini-SAS kablolarını çıkartın.

Not: SAS modülü aktif sunucu olarak işlev gören RackStation'a seri olarak bağlanırsa, SAS kablolarını SAS modülünden sökmeden önce DSM'de lütfen manuel olarak bir geçiş yapın. Ayrıntılı bilgi için, lütfen **DSM Yardım > High Availability Manager**'a bakın.

- 2 Arka paneldeki SAS modülü kolunu belirtilen yönde itin. SAS modülleri aşağıda gösterildiği gibi numaralanmıştır.

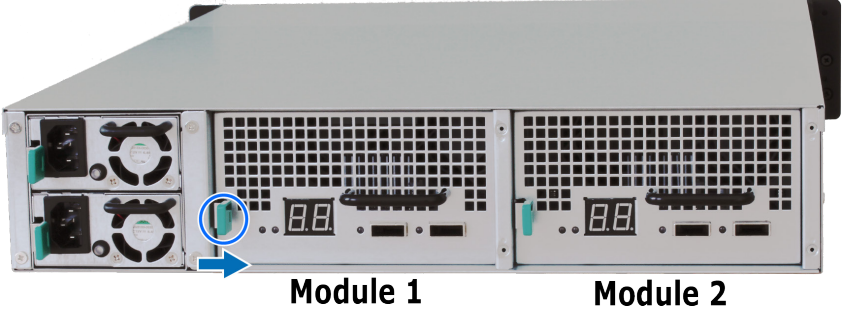

- 3 SAS modülünü genişletme ünitesinden çekip çıkartın.

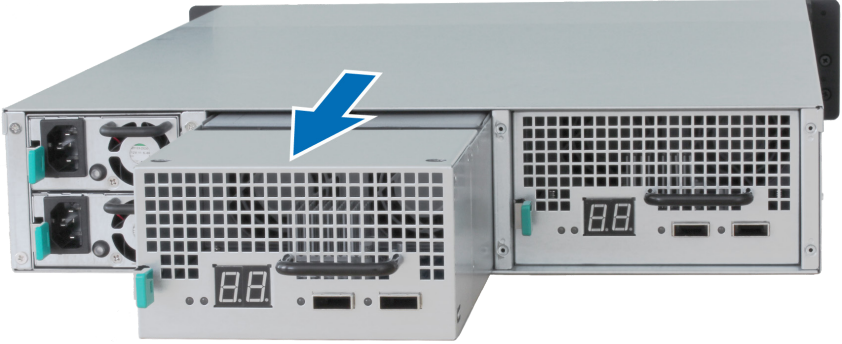


Arızalı SAS modülünü değiştirmek için:

Yeni bir SAS modülünü hazırlayın ve bir klik sesi duyana kadar yuvaya geri itin.

SAS modülünün arızalı fanını değiştirmek için:

- 1 SAS modülünden çekip çıkartmak suretiyle arızalı fanı sökün. Fanlar aşağıda gösterildiği gibi numaralanır.

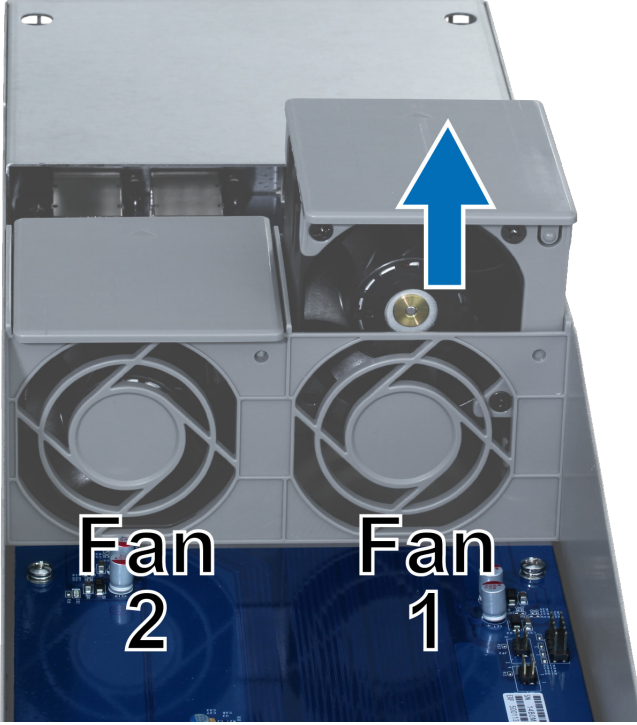

- 2 Yeni bir fan hazırlayın, aşağıda gösterildiği gibi oku arka panele bakar halde hizalayın ve boş yuva içine yerleştirin.



- 3 Yeni bir SAS modülünü bir klik sesi duyana kadar yuvaya geri itin.

Özellikler

Ek

A

Öge	RC18015xs+
Dahili Sürücü	Yok
Maksimum Ham Kapasite	1440 TB (180 x 8 TB HDD) RXD1215sas ile (genişletme ünitesi) x 15
Harici Bağlantı Noktası	• USB 3.0 x 2 • SAS-OUT x 1
LAN Bağlantı noktası	Gigabit x 5 (Heartbeat bağlantısı için 1 dahil)
PCIe Yuvası	PCIe x8 eklenti ağ arabirim kartı x 1 (isteğe bağlı)
Boyut (Y x G x D) (mm)	44 x 430 x 480
Ağırlık (kg)	7,3
Sistem Fanı	Çift fan (40 x 40 x 28 mm) modülü x 3
Desteklenen İstemci	• Windows XP ve yukarısı • Mac OS X 10.5 ve yukarısı • Ubuntu 9.04 ve yukarısı
Dosya Sistemi	• Dahili: Btrfs, ext4 • Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+
Desteklenen RAID Tipi	• Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
Ajans Belgelemesi	• FCC Sınıf A • CE Sınıf A • BSMI Sınıf A
Programlı Güç Açma/ Kapama	Evet
Yerel Ağda Uyandırma	Evet
Dil Yerelleştirme	• English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk • Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu • Türkçe • Český • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文
Çevresel Gereksinim	• Hat voltajı: 100 V - 240 V AC • Frekans: 50/60 Hz • Çalışma Sıcaklığı: 40 ila 95°F (5 ila 35°C) • Depolama Sıcaklığı: -5 ila 140°F (-20 ila 60°C) • Bağıl Nem: %5 ila %95 Bağıl Nem

Not: Model özellikleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakın.

Öge	RXD1215sas
Dahili Sürücü	3,5" veya 2,5" SAS x 12
Harici Bağlantı Noktası	• SAS-IN x 2 • SAS-OUT x 2
Maksimum Dahili Ham Kapasite	96TB (12 x 8 TB HDD)
Sıcak Değiştirilebilir Sürücü	Evet
Boyut (Y x G x D) (mm)	88 x 430 x 692
Ağırlık (kg)	18
Sistem Fanı	4 x (60 x 60 x 51mm)
Güç Fanı	2 x (38 x 38 x 28mm)
Güç Toparlanması	RackStation ile senkronize edilmiş
Ajans Belgelemesi	• FCC Sınıf A • CE Sınıf A • BSMI Sınıf A
Çevresel Gereksinim	• Hat voltajı: 100 V - 240 V AC • Frekans: 50/60 Hz • Çalışma Sıcaklığı: 40 ila 95°F (5 ila 35°C) • Depolama Sıcaklığı: -5 ila 140°F (-20 ila 60°C) • Bağıl Nem: %5 ila %95 Bağıl Nem

Not: Model özellikleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakın.

LED Gösterge Tablosu

RC18015xs+

LED Gösterge	Renk	Durum	Açıklama
STATUS	Yeşil	Statik	Birim normal
	Turuncu	Yanıp sönüyor	Birim kapasitesi düşmüş / birim çökmüş
			Birim oluşturulmadı
			DSM kurulmadı
ALERT	Turuncu	Yanıp sönüyor	Fan arızası / aşırı sıcaklık
	Kapalı		Sistem normal
HA	Yeşil	Statik	Aktif sunucu olarak çalışıyor
	Turuncu	Statik	Lütfen DSM Yardım > High Availability Manager > Genel Bakış ögesine gidin Uyarı Mesajları bölümüne gidin
	Kapalı		Pasif sunucu olarak bekliyor
Güç	Mavi	Statik	Güç açık
		Yanıp sönüyor	Önyükleme yapıyor / kapanıyor
	Kapalı		Kapatılmış
PSU Göstergesi	Yeşil	Statik	Güç kaynağı hazır
	Kapalı		Güç kaynağı yok
LAN (yakın sol tarafında)	Yeşil	Statik	Ağ bağlandı
		Yanıp sönüyor	Ağ etkin durumda
	Kapalı		Ağ yok
LAN (yakın sağ tarafında)	Yeşil	Statik	Gigabit bağlantı
	Turuncu	Statik	100 Mbps bağlantı
	Kapalı		10 Mbps bağlantı / ağ yok

Not: Model özellikleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakın.

LED Gösterge	Renk	Durum	Açıklama
Sürücü Durum Göstergesi (tepside)	Yeşil	Statik	Sürücü hazır ve boşta
		Yanıp sönüyor	Sürücüye erişiliyor
	Kırmızı	Statik	Sürücü hatası
	Kapalı		Dahili sürücü yok
Güç	Mavi	Statik	Güç açık
	Kapalı		Kapatılmış
Ön ALERT	Turuncu	Yanıp sönüyor	Fan arızası
	Kapalı		Sistem normal
Arka ALERT	Turuncu	Statik	Kapatılmış
		Yanıp sönüyor	Fan arızası
	Kapalı		Sistem normal
Arka STATUS	Yeşil	Yanıp sönüyor	Güç açık
	Kapalı		Kapatılmış
PSU Göstergesi	Yeşil	Statik	Güç kaynağı ünitesi normal
	Kapalı		Güç kaynağı ünitesi kapalı

Not: Model özellikleri önceden haber vermeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakın.

SYNOLOGY, INC.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

ÖNEMLİ-DİKKATLE OKUYUN: İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ ("EULA"), SİZ (GERÇEK KİŞİ OLARAK VEYA TEK TÜZEL KİŞİ OLARAK) VE SYNOLOGY, INC. ("SYNOLOGY") ARASINDA TARAFINIZCA SATIN ALINAN SYNOLOGY ÜRÜNÜNE ("ÜRÜN") KURULAN YA DA WWW.SYNOLOGY.COM ADRESİNDEN YA DA SYNOLOGY TARAFINDAN SUNULAN BAŞKA BİR KANALDAN YASAL OLARAK EDİNİLEN SYNOLOGY YAZILIMI ("YAZILIM") İÇİN YAPILAN YASAL BİR SÖZLEŞMEDİR.

YAZILIMI İÇEREN ÜRÜNÜ KULLANMANIZ, YAZILIMI ÜRÜNLER ÜZERİNE YA DA ÜRÜNLERE BAĞLI CİHAZA YÜKLEMENİZ İŞBU EULA HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. BU EULA HÜKÜMLERİNE RAZI DEĞİLSENİZ YAZILIMI İÇEREN ÜRÜNLERİ KULLANMAYIN YA DA YAZILIMI WWW.SYNOLOGY.COM ADRESİNDEN YA DA SYNOLOGY TARAFINDAN SUNULAN BAŞKA BİR KANALDAN İNDİRMEYİN. BUNUN YERİNE, SATICININ GEÇERLİ İADE POLİTİKASINA UYGUN OLARAK PARANIZ TAM OLARAK GERİ ÖDENMEK ÜZERE ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ SATICIYA İADE EDEBİLİRSİNİZ.

Bölüm 1. Sınırlı Yazılım Lisansı. İşbu EULA hüküm ve koşullarının tümüne uymamanız koşuluyla Yazılımın bir kopyasını Ürün üzerinde ya da Ürüne bağlı bir cihaz üzerinde kullanmak üzere sadece Ürünün yetkili kullanımıyla bağlantılı olarak Yazılımın bir kopyasını yükleme, çalıştırma ve kullanma amacıyla sınırlı, münhasır olmayan, transfer edilemez, kişisel bir lisans imtiyazını Synology size vermektedir.

Bölüm 2. Belgeler. Kopyaların dahili iş amacıyla kullanılacak olması ve yeniden yayımlanıp üçüncü şahıslara tekrar dağıtılmaması kaydıyla Yazılımla birlikte verilen belgelerin makul sayıdaki kopyalarını (kağıt üzerinde veya elektronik formda) oluşturabilir ve kullanabilirsiniz.

Bölüm 3. Yedekleme. Sadece yedekleme ve arşivleme amaçlarıyla Yazılımın makul sayıda kopyasını oluşturabilirsiniz.

Bölüm 4. Güncelleştirmeler. Orijinal yazılımı güncellemek ya da tamamlamak üzere Synology tarafından size temin edilen veya www.synology.com ("Web Sitesi") adresindeki Synology web sitesinden veya Synology tarafından sunulan başka bir kanaldan kullanmanızda sunulan yazılımlar, bu tür güncelleştirme veya tamamlayıcılarla birlikte ayrı lisans koşulları şart koşulmadıkça bu EULA hükümlerine tabidir, şart koşulmuşsa bu ayrı koşullar geçerli olacaktır.

Bölüm 5. Lisans Sınırlamaları. Bölüm 1, 2 ve 3'te zikredilen lisans yalnız Ürünü sipariş etmiş ve bedelini ödemiş olmanız durumunda geçerlidir ve Yazılımla ilgili haklarınızın tamamını belirtir. Synology bu EULA içinde size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. Yukarıda sözü edilen sınırlamaksızın şu işlemleri yapamaz ve üçüncü bir şahsa yapması için yetki veremezsiniz: (a) Yazılımın Ürünle bağlantılı olmayan bir amaç için kullanılması; (b) Yazılımla ilgili lisans verme, dağıtım, finansal kiralama, kiralama, ödünç verme, transfer etme, tahsis etme veya sair suretle elden çıkarma; (c) bu sınırlamaya rağmen bu tür bir işleme uygulanacak hukukla izin verilmesi halinde hukukun izin verdiği kadarıyla yapılması dışında Yazılımda veya onunla ilgili ticari sırlarda tersine mühendislik, kaynak koduna dönüştürme, sembolik kod çevirme veya kaynak kodunu keşfetmeye çalışma; (d) Yazılımda türev çalışması oluşturma, modifikasyon, değişiklik, çeviri yapma; (e) Ürün üzerindeki telif hakkı bildirisi veya diğer mülkiyet hakları bildirisini değiştirmek veya belirsizleştirmek; ya da (f) Ürün veya Yazılma ait bileşenlere, özelliklere veya işlevlere erişimi denetlemek için Synology tarafından kullanılan herhangi bir yöntemin açığını yakalama veya buna teşebbüs etme. İşbu Bölüm 5'teki sınırlamalara uymamanız koşuluyla, Synology NAS sunucusu tarafından barındırılan hizmetleri ticari amaçla üçüncü taraflara sunmanız yasak değildir.

Bölüm 6. Açık Kaynak. Yazılım halen <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> adresinde mevcut olan GNU Genel Kamu Lisansı ("GPL Bileşenleri") kapsamında Synology'nin lisans sahibi olduğu bileşenleri içerebilir. GPL Bileşenlerini kullanmanızla ilgili olarak bu EULA, GPL koşullarıyla çelişmedikçe ve böyle bir durumda bu tür bileşenlerin kullanımıyla ilgili olarak GPL ile sınırlı olacağınızı kabul etmeniz koşuluyla GPL koşulları yalnızca GPL Bileşenleri ile ilgili olarak işletilecektir.

Bölüm 7. Denetim. Synology bu EULA koşullarına uydüğünüzü denetleme hakkına sahip olacaktır. Synology'nin tesislere, cihazlara, kitaplara, kayıtlara ve belgelere erişmesine izin vermeyi ve sair suretle böyle bir denetimi kolaylaştırmak için Synology veya Synology tarafından yetkili kılınan temsilcisi ile makul bir şekilde işbirliği yapacağınızı kabul etmekteyiz.

Bölüm 8. Mülkiyet. Yazılım Synology ve lisans sahiplerinin değerli varlığıdır ve telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. Synology veya onun lisans sahipleri Yazılımda bulunan ve ona yönelik tüm telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarının tüm hak, sahiplik ve tasarrufuna yetkilidir.

Bölüm 9. Sınırlı Garanti. Synology, yerel kanununuz tarafından gerekli görülen bir süre boyunca Yazılımın Synology tarafından yayımlanan ya da varsa Web sitesinde belirtilen Yazılım özelliklerine uyacağına dair sınırlı bir garanti sunar. Synology'ye garanti süresi içinde yazılı bildirim vermeniz şartıyla Synology, yalnız Synology'nin insiyatifinde olarak, ya bu tür uygunuzluğu düzeltmek ya da yukarıda zikredilen garantiye uyma başarısı göstermeyen Yazılımları değiştirmek için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Yukarıda zikredilen garanti şunlardan kaynaklanan uygunsuzluklar için geçerli değildir: (w) bu EULA ile tutarlı olmayan kullanım, çoğaltma, dağıtım veya ifşa; (x) Synology dışında başka biri tarafından Yazılımda yapılan özelleştirme, modifikasyon veya diğer değişiklik; (y) Yazılımın herhangi bir ürün, hizmet veya yazılım dışında birisi tarafından sağlanan öğelerle birleştirilmesi; ya da (z) bu EULA hükümlerine uymamanız.

Bölüm 10. Destek. Bölüm 9'da belirtilen süre boyunca, Synology size destek hizmetlerini sunacaktır. İlgili sürenin bitiminden sonra, yazılı talep üzerine Yazılım için Synology'den destek alınabilir.

Bölüm 11. Garantilerin Reddi. YUKARIDA AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, YAZILIM "OLDUĞU GİBİ" VE TÜM KUSURLARILYA TEDARİK EDİLİR. SYNOLOGY VE ONUN TEDARİKÇİLERİ YAZILIM HUSUSUNDA SATILABİLİRLİĞİN İMA YOLLU GARANTİLERİ, BELİRLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK, TASARRUF VE TECAVÜZ ETMEME

DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA AÇIK, İMA YOLLU VEYA YASAL, YASA YOLUYLA ORTAYA ÇIKAN VEYA BAŞKA TÜRLÜ OLSUN TUM DİĞER GARANTİLERİ REDDEDER. YUKARIDA ZİKREDİLENLER SINIRLANMAKSIZIN YAZILIMIN PROGRAM HATALARI, HATALAR, VİRÜSLER VEYA BAŞKA KUSURLARDAN MUAF OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ.

Bölüm 12. Belirli Hasarların Sorumluluk Reddi. İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAŞMA HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE YAZILIMI DEĞİŞTİREN VEYA YENİDEN DAĞITAN HERHANGİ BİR KİŞİ, YAZILIMIN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI VEYA YAZILIMIN BAŞKA YAZILIMLARLA BERABER ÇALIŞMAMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR.

Bölüm 13. Sorumluluk Sınırlaması. SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE (İHMAL DAHİL), KUSURSUZ SORUMLULUĞA YA DA BAŞKA KURAMA DAYANSIN DAYANMASIN YAZILIMIN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLAN YA DA BAŞKA SURETLE BU EULA VEYA YAZILIM KAPSAMINDA VEYA BAĞLANTILI OLARAK SYNOLOGY VEYA ONUN TEDARİKÇİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ, MÜŞTERİNİN MARUZ KALABİLECEĞİ ZARARLAR NE OLURSA OLSUN ÜRÜN İÇİN GERÇEKTE MÜŞTERİ TARAFINDAN ÖDENEN MİKTARLA SINIRLIDIR. Yukarıda zikredilen garantilerin sorumluluk reddi, belirli hasarların sorumluluk reddi ve sorumluluk sınırlaması uygulanabilir yasaların izin verdiği azami derecede geçerli olacaktır. Bazı eyaletlerin/ hukuk düzenlerinin yasaları ima edilen garantilerin hariç tutulmasına veya belirli hasarların hariç tutulmasına ya da sınırlanmasına izin vermemektedir. Bu yasaların bu EULA için geçerli olma düzeyine göre, yukarıda zikredilen hariç tutmalar ve sınırlandırmalar sizin için geçerli olmayabilir.

Bölüm 14. İhracat Sınırlamaları. Yazılımın A.B.D. ihracat sınırlamalarına tabi olduğunu kabul ediyorsunuz. Yazılım için geçerli olan ilgili tüm yasa ve düzenlemelere uymayı kabul ediyorsunuz, bunlara sınırlama olmaksızın A.B.D. İhracat İdaresi Düzenlemeleri de dahildir.

Bölüm 15. Son Verme. Başka haklara zarar vermeden, burada kapsanan şartlar ve kayıtlara bağlı kalmadığınız takdirde Synology bu EULA'ya son verebilir. Böyle bir durumda Yazılımı kullanmayı bıraktığınız ve Yazılımın tüm kopyalarını ve bileşen parçalarını imha etmeniz gerekir.

Bölüm 16. Devretme. Ürünlere önceden kurulu olmadığı sürece bu EULA kapsamındaki haklarınızı herhangi bir üçüncü partiye transfer ya devir edemezsiniz. Yukarıda zikredilen sınırlamayı ihlal eden böyle bir transfer veya devretme hükümsüzdür.

Bölüm 17. Uygulanabilir Yasalar. Yerel yasalarla açıkça yasaklanmadıkça, bu EULA aksini belirten yasa ilkelerinin çelişmesine bakılmaksızın Çin Halk Cumhuriyeti (R.O.C. veya Tayvan) yasaları hükümlerine tabidir.

Bölüm 18. Uyuşmazlıkların Çözülmesi. Bu EULA ile ilişkili olarak ortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlık, anlaşmazlık veya tazminat talebi nihai olarak üç adet tarafsız hakem tarafından R.O.C. Arbitrasyon Yasası ve ilgili yürürlüğe koyma prosedürlerine uygun olarak yürütülen arbitrasyon vasıtasıyla karara bağlanacaktır.

Böyle durumlarda, arbitrasyon sadece sizinle Synology arasındaki anlaşmazlıkla sınırlı olacaktır. Arbitrasyon veya onun bir kısmı başka bir arbitrasyonla birleştirilmeyecek ve sınıf olarak ya da sınıf işlemi baz alınarak yürütülmeyecektir. Arbitrasyon Taipei, Taiwan, R.O.C.'de gerçekleştirilecek ve arbitrasyon duruşmaları İngilizce olarak ya da iki tarafın kabulü halinde Mandarin Çince olarak yürütülecektir. Arbitrasyon hükmü taraflar üzerinde nihai ve bağlayıcı olacak ve yargı yetkisi olan herhangi bir mahkemede uygulamaya konabilecektir. Bu koşulun yokluğunda anlaşmazlıkları, ihtilafları veya hak taleplerini bir mahkeme marifetiyle dava etme hakkına sahip olacağınızı, hakları sınıfsal veya sınıf işlemi bazında dava etme hakkı dahil ve açıkça ve bilerek bu haklarınızdan feragat ettiğinizi ve Bölüm 18 hükümleri gereğince anlaşmazlıkları bağlayıcı arbitrasyon yoluyla çözme kabul ettiğinizi anlamaktasınız. Bu Bölümde yer alan hiçbir şey bu EULA'nın Synology'nin fikri mülkiyet haklarını ilgilendiren herhangi bir hükmünün gerçek veya tehdit edilen ihlali için Synology'nin ihtiyati tedbirinden affedilme olanağı kazanmaya çalışmasını veya yasaada veya adalette yeri olabilecek buna benzer başka haklar aramasını men eder mahiyette olmayacaktır.

Bölüm 19. Vekalet Ücretleri. Bu EULA kapsamındaki haklar ve yasal önlemleri yerine getirmek için yapılan arbitrasyon, arabuluculuk veya diğer hukuk davası ya da dava işlemlerinde, davada haklı çıkan taraf sahip olabileceği diğer hakların yanı sıra masraflarını ve makul vekalet ücretlerini telafi etmek hakkına sahip olacaktır.

Bölüm 20. Bölünebilirlik Maddesi. Bu EULA'nın herhangi bir hükmü bir mahkeme veya yetkili yargı mercii tarafından yasadışı veya yürürlüğe konamaz kararına bağlanırsa, bu EULA'nın geri kalan kısmı tam olarak geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır.

Bölüm 21. Anlaşmanın Tümü. Bu EULA Yazılım ve bu sözleşmenin konusu ile ilgili Synology ile sizin aranızdaki anlaşmanın bütünüdür ortaya koymaktadır ve yazılı ve sözlü olsun tüm önceki ve eşzamanlı anlayışlarla anlaşmaların yerini alır. Bağlı kalacak tarafın imzasını taşıyan yazılı bir belge ile ortaya konulmadıkça bu EULA'nın hükümlerine yapılacak hiçbir ek, değişiklik veya feragat geçerli olmayacaktır.

SYNOLOGY, INC.

SINIRLI ÜRÜN GARANTİSİ

BU SINIRLI GARANTİ ("GARANTİ") SYNOLOGY, INC. VE SYNOLOGY AMERICA CORP DAHİL ONUN BAĞLI KURULUŞLARININ (TOPLU OLARAK, "SYNOLOGY") ÜRÜNLERİ (AŞAĞIDA TANIMLANDIĞI GİBİ) İÇİN GEÇERLİDİR. ÜRÜNÜ İÇEREN AMBALAJI AÇARAK VE/VEYA ÜRÜNÜ KULLANARAK BU GARANTİ HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMEKTE VE ONLARA TABİ OLMAYA RAZI OLMAKTASINIZ. BU GARANTİ HÜKÜMLERİNE RAZI DEĞİLSENİZ ÜRÜNÜ KULLANMAYIN. BUNUN YERİNE, SATICININ GEÇERLİ İADE POLİTİKASINA UYGUN OLARAK PARANIZ TAM OLARAK GERİ ÖDENMEK ÜZERE ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ SATICIYA İADE EDEBİLİRSİNİZ.

Bölüm 1. Tanımlamalar. (a) Aşağıdakiler dahil olmak üzere "Yeni Ürün": (1) "Kategori I Ürün" Synology ürün modelleri RS810+, RS810RP+, RX410, 13 serisi içinde veya sonrasında XS+/XS son ekine sahip (RS3413xs+ hariç) tüm DS/RS NAS modellerini ve 13 serisi içinde veya sonrasında 12 sürücü yuvalı tüm DX/RX genişletme üniteleri anlama gelir. (2) "Kategori II Ürün" Synology ürün modelleri RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPs, RS3411xs, RS3411RPs, RS2211+, RS2211RP+, RS411, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, DS3612xs, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, DS710+, DS509+, DS508, EDS14, RX1211, RX1211RP, RX4, DX1211, DX10, DX5, VS360HD, VS240HD ve RAM Modülü (1 GB/2 GB/4 GB/8 GB) anlama gelir. (3) "Kategori III Ürün" aşağıdaki gereksinimlerle geçerli Synology ürün modelleri anlama gelir: XS+/XS son ekine sahip olmayan ve 12 serisi içinde veya sonrasında 5 veya daha fazla sürücü yuvasına sahip olan tüm DS NAS modelleri, 12 serisi içinde veya sonrasında XS+/XS son ekine sahip olmayan tüm RS NAS modelleri ve 12 serisi içinde veya sonrasında 4 veya 5 sürücü yuvalı tüm DX/RX genişletme üniteleri. (4) "Kategori IV Ürün", 1 Mart 2008 tarihinden sonra Müşteri tarafından satın alınmış tüm diğer Synology ürün modelleri anlama gelir. (5) "Kategori V Ürün", 29 Şubat 2008 tarihinden önce Müşteri tarafından satın alınmış tüm diğer Synology ürün modelleri anlama gelir. (b) "Yenilenen Ürün", Online Mağaza kanalıyla doğrudan Synology tarafından yenilenen ve satılan tüm Synology ürünleri anlama gelir ve yetkili bir Synology distribütörü veya satıcısı tarafından satılanları içermez. (c) "Müşteri" Ürünü Synology veya yetkili Synology dağıtıcısı veya perakendecisinden satın alan gerçek veya tüzel kişi demektir. (d) "Online Mağaza" Synology ya da Synology'nin iştiraki tarafından işletilen bir online mağaza anlama gelir. (e) "Ürün", Synology tarafından sunulan bir Yeni Ürünü veya Yenilenen Ürünü ve Ürüne dahil edilen herhangi bir donanım ve her türlü ilişkili belgeyi kasteder. (f) "Yazılım" Müşteri tarafından satın alındığında Ürünle birlikte gelen, Müşteri tarafından Web Sitesinden indirilen veya Synology tarafından ürüne önceden yüklenmiş olan ve yazılıma veya Ürüne katılmış belgeleri, ilgili medya, görüntüler, animasyonlar, video, ses metin ve küçük uygulamalar veya bu yazılıma yapılan güncelleştirmeler ya da yükseltmeler Synology'nin patentli yazılımı demektir. (g) "Garanti Süresi", Online Mağazada "olduğu gibi" veya "garantisiz" satılanlar hariçindeki, ürünün Müşteri tarafından satın alındığı tarihte başlayan ve (1) Kategori I Ürünler için bu tarihten beş yıl sonra; (2) Kategori II ve III Ürünler için bu tarihten üç yıl sonra; veya (3) Kategori IV Ürünler için bu tarihten iki yıl sonra; veya (4) Kategori V Ürünler için bu tarihten bir yıl sonra; veya (5) Yenilenen Ürünler için bu tarihten 90 gün sonra biten süre demektir. (h) "Web Sitesi" www.synology.com adresinde yer alan Synology web sitesi demektir.

Bölüm 2. Sınırlı Garanti ve Çözümler

2.1 Sınırlı Garanti. Bölüm 2.6 dahilinde, Synology her bir Ürünün (a) işçilik olarak malzeme hatalarından arınmış olacağını ve (b) normal kullanım altında Garanti

Süresi esnasında Synology'nin ürün için yayınlanmış teknik özelliklerine uygun olarak yeterli performans göstereceğini Müşteriye garanti eder. Synology Yazılımı, eğer varsa, Ürünle birlikte verilen son kullanıcı lisans sözleşmesinde zikredildiği şekilde garanti eder. Synology, Online Mağazada "olduğu gibi" veya "garanti olmadan" satılan Yenilenen Ürüne ilişkin hiçbir garanti sunmaz.

2.2 Münhasır Çözüm. Müşterinin aşağıda zikredilen şekilde geçerli Garanti Süresi dahilinde Bölüm 2.1'de zikredilen garantilerden herhangi birinde uygunsuzluk bildiriminde bulunması durumunda, uygunsuzluğun Synology tarafından doğrulanması üzerine, Synology'nin seçme hakkı ile Synology: Ürünün Bölüm 2.3 çerçevesinde tam olarak iadesi üzerine (a) Ürünü onarmak için ticari olarak makul çabayı gösterecek, veya (b) uygun olmayan ilgili Ürün veya parçayı değiştirecektir. Yukarıda sözü edilen Bölüm 2.1 kapsamındaki garanti bozulması veya Üründe olabilecek başka kusur veya eksiklik durumlarında Synology'nin tüm sorumluluğunu ve Müşterinin yegane ve münhasır çözümünü ortaya koymaktadır. Müşteri Üründe olabilecek uygunsuzluğu tanımlama ve doğrulama hususunda Synology'ye makul ölçülerde yardım edecektir. Bölüm 2.1'de zikredilen garanti şunları kapsamaz: (1) Yazılıma ilgili herhangi bir garanti; (2) Ürünün fiziksel olarak Müşteri tesisine kurulması veya kaldırılması; (3) Müşterinin tesisine yapılan ziyaretler; (4) Hafta sonları ya da servis sağlayıcının tatil günleri dışında, Synology'nin veya onun sözleşmeli servis sağlayıcısının normal çalışma saatleri dışındaki onarımlar veya parça değiştirmeleri için gereken işçilik; (5) üçüncü parti bir cihaz veya yazılıma ilgili işlemler; (6) Müşteri veya başka bir üçüncü şahıs tarafından kurulmuş olan sabit disk garantileri; veya (7) sabit diskle uyumluluk garantisi.

2.3 İade. Bölüm 2.2 kapsamında Müşteri tarafından iade edilen herhangi bir ürüne sevkıyat öncesinde Synology tarafından bir İade Emtia Yetkilendirmesi ("RMA") numarası verilmeli ve Synology'nin o gün geçerli olan RMA prosedürlerine göre iade edilmelidir. Müşteri RMA edinme konusunda yardım almak için herhangi bir yetkili Synology dağıtıcısı veya perakendecisi ya da Synology Destek ile temasa geçebilir ve böyle bir yardım isterken satın alma belgesi ile ürün seri numarasını vermesi gerekir. Garanti taleplerinde, bu Garanti kapsamına girebilmek için Müşteri ürünün tamamını bu Bölüm 2.3'e uygun olarak Synology'ye iade etmelidir. RMA numarası olmadan gönderilen bir Ürün veya demonte edilmiş bir Ürün (Synology'nin talimatıyla yapılanlar dışında) kabul edilmeyecek ve masraflı Müşteriye ait olmak üzere Müşteriye iade edilecektir. RMA numarası verilmiş olan bir ürün Synology tarafından belirlenen adrese Synology'den alındığı durumda iade edilmeli, nakliye peşin ödenmeli, içerikleri korumaya yeterli ambalaj içinde olmalı ve RMA numarası kutunun dışında belirgin olarak görülmelidir. Synology tarafından düzgün bir şekilde teslim alınana kadar Müşteri iade edilen öğelerin sigortalanmasından ve kayıp riskinden sorumludur. RMA numarası verilen bir ürün, uygun RMA numarasının verilmesinden sonra onbeş (15) gün içinde iade edilmelidir.

2.4 Synology tarafından Deęiřtirme. Synology Bölüm 2.1'de zikredilen bu Garanti kapsamındaki bir Ürünün deęiřtirilmesini seçerse, bu durumda Bölüm 2.3'e göre iade edilmiř uygunsuz Ürünün teslim alınmasından ve Ürünün garantiye uymadığını Synology tarafından doğrulanmasından sonra Synology deęiřim Ürününe masraflar Synology'ye ait olmak üzere Synology tarafından seçilen sevkiyat yöntemiyle gönderecektir. Bazı ülkelerde, Synology kendi takdirini doęrultusunda belirli ürünlere Synology Deęiřim Hizmetini uygulayabilir; bu durumda Müřteri tarafından iade edilen uygunsuz Ürünün teslim alınması öncesinde Synology deęiřim Ürününe Müřteriye gönderecektir ("Synology Deęiřim Hizmeti").

2.5 Destek. Garanti Süresi esnasında, Synology Müřteriye destek hizmetlerini sunacaktır. Uygulanabilir Garanti Süresinin bitiminden sonra, yazılı talep üzerine Synology'den destek alınabilir.

2.6 İstisnalar. Yukarıda zikredilen garantiler ve garanti yükümlölükleri řü Ürüne uygulanmaz (a) Ürün teknik özelliklerinde belirtilmeyen veya tarif edilmeyen tarzda kurulan veya kullanılanlar; (b) Synology veya onun temsilcisi ya da tayin ettięi dışındakilerce onarılmıř, modifikasyon veya deęiřiklik yapılmıř olanlar; (c) herhangi bir şekilde yanlış kullanılmıř, kötüye kullanılmıř veya zarar verilmiř olanlar; (d) Ürünün tasarımıandığı donanım veya yazılımlar dışındaki Synology tarafından sağlanmamıř öğelerle kullanılmıř olanlar; ya da (e) başka türlü Ürün teknik özelliklerine uygunluk kusuru olanlar ve bu kusur Synology'nin denetimi dahilinde veya içinde olmayanlar. Ayrıca, yukarıda zikredilen garantiler řu řartlarda geçersiz olacaktır (1) Müřteri Synology'nin yetkilendirmesi dışında ürünü demonte ederse; (2) Müřteri kendisine Synology tarafından sunulan düzeltme, deęiřiklik, geliřtirme, iyileřtirme veya başka güncelleřtirmeleri gerçekleřtirmezse; ya da (3) Müřteri herhangi bir üçüncü řahıs tarafından sunulan düzeltme, deęiřiklik, geliřtirme, iyileřtirme veya başka güncelleřtirmeleri gerçekleřtirir, yükler veya kullanırsa. Bölüm 2.1'de zikredilen garanti Müřterinin Ürünü üçüncü bir řahsa satması veya transfer etmesi halinde sona erecektir.

2.7 Garantilerin Reddi. İřBU GARANTİDE ZİKREDİLEN SYNOLOGY'NİN GARANTİLERİ, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI İLE MÜřTERİNİN HAKLARI MÜNSARİF VE İKAMEDİR VE MÜřTERİ SYNOLOGY'NİN DİęER TÜM GARANTİLERİ, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARINDAN VE MÜřTERİNİN SYNOLOGY'YE KARřI VEYA İMA YOLLU, YASADAN KAYNAKLANAN VEYA BAřKA TÜRLÜ ÜRÜNLE, BİRLİKTE VERİLEN BELGELERLE VEYA YAZILIMLA VE BU GARANTİ KAPSAMINDA TESLİM EDİLEN DİęER MALLAR VEYA HİZMETLERLE İLGİLİ TÜM DİęER HAKLARINDAN, İDDİALARINDAN VE ÇÖZÜMLERİNDEN VAZGEÇER, BUNLAR ARASINDA AřAĞIDAKİLER OLMAKLA BİRLİKTE BUNUNLA SINIRLI DEęİLDİR: (A) SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUęUN İMA YOLLU GARANTİSİ; (B) PERFORMANS řEKİLİ, MUAMELE TARZI VEYA TİCARİ ADETLERDEN İLERİ GELEN İMA YOLLU GARANTİ; (C) İHLAL VEYA SUIĖTİMAL İDDİASI; VEYA (D) HAKSIZ FİİL TALEBİ (İHMAL, KUSURSUZ SORUMLULUK, ÜRÜN SORUMLULUęU VEYA KAřKA KURAM ESSAS ALINARAK). SYNOLOGY MAKES NO GUARANTEE AND SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTY THAT THE DATA OR INFORMATION STORED ON HERHENGİ BİR SYNOLOGY ÜRÜNÜNE DEPOLANAN VERİLERİN GÜVENLİ OLUęU VE VERİ KAYBI RİSKİ BULUNMADIęI KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VE ÖZELLİKLE BU HUSUSTA OLABİLECEK HERHANGİ BİR GARANTİYİ REDDEDER.

SYNOLOGY ÜRÜNDE DEPOLANAN VERİLERİN YEDEKLENMESİ İÇİN MÜřTERİNİN UYGUN OLAN ÖNLEMLERİ ALMASINI ÖNERİR. BAZI EYALETLER/ YARGI BÖLGELERİ İMA YOLLU GARANTİLERİN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, O NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA MÜřTERİYE UYGULANMAYABİLİR.

Bölüm 3. Sorumluluk Sınırlamaları

3.1 Mücbir Haller. Synology, kendi makul kontrolü (sınırlama olmadan, Müřteri tarafından yapılan veya yapılmayan bir icraat dahil) dışında bu Garantinin gerektirdięi performans göstermede olabilecek bir gecikme veya başarısızlık yüzünden sorumlu olmayacak veya bu Garanti kapsamını çıęnedięi veya ihmali bulunduęu addedilmeyecektir.

3.2 Belirli Hasarların Sorumluluk Reddi. HİÇBİR HALÜKARDA, SYNOLOGY VEYA ONUN TEDARİKÇİLERİ TAZMİNAT TALEBİ VEYA SYNOLOGY BU TÜR HASARLARIN OLABİLECEęİNDEN HABERDAR EDİLMİř OLSA DAHI SÖZLEřME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA BAřKA KURAMA DAYANAN HER NE řEKİLDE OLURSA OLSUN ÜRÜNÜN, BİRLİKTE VERİLEN BELGE VEYA YAZILIMIN VE BU GARANTİ KAPSAMINDA VERİLEN BAřKA BİR MAL VEYA HİZMETİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA İLGİLİ OLAN ARIZI, DOLAYLI, ÖZEL, CEZAI, İZLEYEN VEYA BENZER HASARLAR YA DA YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇ BİR řEKİLDE (VERİ, BİLGİ, GELİR, KAR VEYA İř KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN) SORUMLU OLMAYACAKTIR.

3.3 Sorumluluk Sınırlaması. SÖZLEřMEYE, HAKSIZ FİİLE (İHMAL DAHİL), KUSURSUZ SORUMLULUęA YA DA BAřKA KURAMA DAYANSIN DAYANMASIN BU GARANTİ KAPSAMINDA SAęLANAN ÜRÜNÜN, BİRLİKTE VERİLEN BELGE VEYA YAZILIMIN VE BAřKA MAL VEYA HİZMETLERİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLAN SYNOLOGY VEYA ONUN TEDARİKÇİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜęÜ, MÜřTERİNİN MARUZ KALABİLECEęİ ZARARLAR NE OLURSA OLSUN ÜRÜN İÇİN GERÇEKTE MÜřTERİ TARAFINDAN ÖDENEN MİKTARLA SINIRLIDIR. Yukarıda zikredilen belirli hasarların sorumluluk reddi ve sorumluluk sınırlaması uygulanabilir yasalardan izin verdięi azami derecede geçerli olacaktır. Bazı eyaletlerin/hukuk düzenlerinin yasaları belirli hasarların hariç tutulmasına ya da sınırlandırılmasına izin vermemektedir. Bu yasaların Ürün için geçerli olma düzeyine göre, yukarıda zikredilen hariç tutmalar ve sınırlandırmalar Müřteri için geçerli olmayabilir.

Bölüm 4. Dięer

4.1 Mülkiyet Hakları. Ürün ve beraberindeki Ürüne birlikte verilen Yazılım ve belgeler Synology ve onun üçüncü parti tedarikçileri ve lisansörlerine ait mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarını içermektedir. Synology Ürünün fikri mülkiyet halarındaki tüm hak, sahiplik ve tasarrufu elinde ve saklı tutar ve bu Garanti kapsamında Müřteriye Ürüne, beraberindeki Yazılım veya belgelerle ve bu Garanti kapsamında saęlanan başka mallarla ilgili hiçbir fikri mülkiyet haklarının sahiplięi veya mülkiyeti transfer edilmeye. Müřteri (a) Synology veya yetkili bir Synology dağıtımcısı ya da perakendecisi tarafından saęlanan herhangi bir yazılıma eřlik eden Synology son kullanıcı lisans sözleşmesinin hüküm ve kořullarına uyacaktır; ve (b) hiçbir Ürün veya onun bileřeni ya da beraberindeki Yazılımda tersine mühendislik uygulamayacak veya bařka

türlü kötüye kullanmayacak, açığını yakalamayacak veya Synology'nin hiçbir mülkiyet hakkını ihlal etmeyecektir.

4.2 Devretme. Müşteri bu Garanti kapsamındaki hiçbir hakkını Synology'nin yazılı izni olmadan doğrudan, yasa marifetiyle veya başka türlü devretmeyecektir.

4.3 Ek Koşullar Getirilmemesi. Bu Garanti tarafından açıkça izin verilmesi dışında, herbir taraf kesin ve yazılı olarak kabul etmedikçe, karşı tarafta sipariş emri, makbuz, teslim alma, onaylama, yazışma marifetiyle veya başka türlü oluşturulan bu Garanti koşullarıyla çelişen koşullar taraflardan hiçbirini bağlamaz ve herbir taraf kesin olarak itiraz eder. Ayrıca, bu Garanti Ürünle ilgili olarak tarafların yaptığı başka bir sözleşmenin hüküm ve koşullarıyla çelişirse, diğer sözleşme bu Garanti'nin geçersiz kıldığı bölümlerin kesin olarak belirmediği bu Garanti yürürlükte olacaktır.

4.4 Uygulanacak Hukuk. Yerel yasalarla açıkça yasaklanmadıkça, bu Garanti aksini belirten yasa ilkelerinin gelişmesine bakılmaksızın Washington Eyaleti, A.B.D. yasaları hükümlerine tabidir. Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri hakkında 1980 B.M. Konvansiyonu veya onu takibeden hiçbir hüküm uygulanamaz.

4.5 Uyuşmazlıkların Çözülmesi. Bu Garanti, Ürün veya Ürünle ilgili olarak Synology'nin verdiği hizmetler ya da Amerika Birleşik Devletlerinde ikamet eden Müşterilerle Synology arasındaki ilişkilerden kaynaklanan veya onunla ilgili olan herhangi bir uyuşmazlık, ihtilaf veya hak iddiası, aşağıda farklı olarak şart koşulmadıkça, münhasıran ve nihai olarak Amerikan Arbitrasyon Kurulunun ticari kuralları kapsamında arbitrasyon marifetiyle çözümlenecektir. Arbitrasyon tek arabulucu önünde yürütülecek ve sadece Müşteri ile Synology arasındaki anlaşmazlıkla sınırlı olacaktır. Arbitrasyon veya onun bir kısmı başka bir arbitrasyonla birleştirilmeyecek ve sınıf olarak ya da sınıf işlemi baz alınarak yürütülmeyecektir. Arbitrasyon tarafların talepleri doğrultusunda hakem tarafından belirlendiği şekilde ve King County, Washington, Amerika Birleşik Devletlerinde belgelerin sunulmasıyla, telefonla, internet üzerinden veya bizzat yapılacaktır. Amerika Birleşik Devletlerindeki veya dışındaki herhangi bir arbitrasyon veya diğer yasal işlemde haklı çıkan taraf kendisi tarafından ödenmiş olabilecek arbitrasyon ücreti dahil tüm masraflar ve makul vekalet ücretlerini alacaktır. Bu tür arbitrasyon duruşmalarında oluşturulan kararlar nihai ve tarafları bağlayıcı olacaktır ve bunun üzerine yetkili yargı mercinin herhangi bir mahkemesinde hüküm ilenenebilir. Müşteri bu koşulun yokluğunda anlaşmazlıkları, ihtilafları veya hak taleplerini bir mahkeme marifetiyle dava etme hakkına sahip olacağını, hakları sınıfsal veya sınıf işlemi bazında dava etme hakkı dahil ve açıkça ve bilerek bu haklarından feragat ettiğini ve Bölüm 4.5 hükümleri gereğince anlaşmazlıkları bağlayıcı arbitrasyon yoluyla çözmeyi kabul ettiğini anlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri içinde ikamet etmeyen Müşteriler için bu bölümde tarif edilen anlaşmazlıklar, ihtilaflar veya hak talepleri üç adet tarafsız hakem tarafından R.O.C. Arbitrasyon Yasası prosedürlerine ve ilgili yürütme kurallarına uygun olarak icra edilen arbitrasyon marifetiyle nihai karara bağlanacaktır. Arbitrasyon Taipei, Taiwan, R.O.C.'de gerçekleştirilecek ve arbitrasyon duruşmaları İngilizce olarak ya da iki tarafın kabulü halinde Mandarin Çince olarak yürütülecektir. Arbitrasyon hükmü taraflar üzerinde nihai ve bağlayıcı olacak ve yargı yetkisi olan herhangi bir mahkemede uygulamaya konabilecektir. Bu Bölümde yer alan hiçbir şey Synology'nin ihtiyati tedbirden affedilme olanağı kazanmaya çalışmasını meneder veya kısıtlar addedilmeyecektir

4.6 Vekalet Ücretleri. Bu Garanti kapsamındaki haklar ve yasal önlemleri yerine getirmek için yapılan arbitrasyon, arabuluculuk veya diğer hukuk davası ya da dava işlemlerinde, davada haklı çıkan taraf sahip olabileceği diğer hakların yanısıra masraflarını ve makul vekalet ücretlerini telafi etmek hakkına sahip olacaktır.

4.7 İhracat Sınırlamaları. Ürünün A.B.D. ihracat sınırlamalarına tabi olabileceğini onaylıyorsunuz. Ürün için geçerli olan ilgili tüm yasa ve düzenlemelere uyacaksınız, bunlara sınırlama olmaksızın A.B.D. ihracat İdaresi Düzenlemeleri dahildir.

4.8 Bölünebilirlik Maddesi. Bu Garanti'nin herhangi bir hükmü, bir mahkeme veya yetkili yargı mercii tarafından yasadışı veya yürürlüğe konamaz kararına bağlanırsa, bu Garanti'nin geri kalan kısmı tam olarak geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır.

4.9 Anlaşmanın Tümü. Bu Garanti anlaşmanın tamamını oluşturur ve Synology ile Müşteri arasında bu konuda yapılmış önceki herhangi bir ve tüm anlaşmaların yerini alır. Bu Garanti'nin hükümlerine yapılacak hiçbir ek, değişiklik veya feragat bağlı kalacak tarafın imzasını taşıyan yazılı bir belge ile ortaya konulmadıkça geçerli olmayacaktır.

